



## Wasmachine kraan aan gipsplaat met TOGGLER

### Inhoud:

- Boodschappenlijst
- Tips & Tricks
- Montage stappen

### Boodschappenlijst

- o 4x TOGGLER SP Mini Gipsplaatplug
- o 4x  $\varnothing$  4 x 40 mm volderaadschroeven
- o Schroefmachine
- o Verlengbitje
- o Kruiskopbitje
- o Meetlint
- o Potlood
- o Waterpas

### Tips & Tricks

- Probeer bij het indraaien van de kraan in één keer goed te eindigen. Terug draaien kan het gastape beschadigen. Moet u deze toch terug draaien wind er dan nieuw gastape omheen.
- Draai de gastape met de klok mee om het schroefdraad van de kraan.
- Duw de punt van de SP Mini in de gipsplaat voordat u deze schroeft.
- Gebruik een handige muurplaat met klikkoppeling.  
In de video gebruiken wij de Uponor RTM pers muurplaat met flens.  
**Let op:** Vast is vast, de pijp kan er dan niet meer uit.



## Montage stappen

### Stap 1

Teken de schroefgaten af.



De gebruikelijke hoogte voor een wasmachinekraan is 80 cm.

### Stap 2

Gebruik de TOGGLER SP Mini Gipsplaatplug.



De **TOGGLER SP Mini Gipsplaatplug** is zelfborend & zelfborgend. Duw de punt van de SP Mini in de gipsplaat voordat u begint met schroeven.

### Stap 3

Schroef de muurplaat vast.




Gebruik **Ø 4 x 40 mm voldraadschroeven**.

In de video gebruiken wij de Uponor RTM pers muurplaat met flens.

**Let op:** Bij de Uponor RTM pers muurplaat kunt u de buis er maar één keer in vast klikken! Vast is vast, de pijp kan er dan niet meer uit.

### Stap 4

Teken de schroefgaten van de klikzadels af.

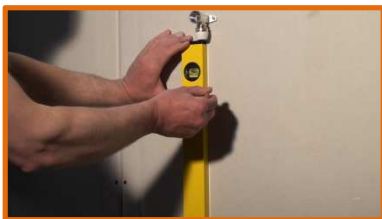

Teken met de waterpas vanuit het hart van de muurplaat.

### Stap 5

Gebruik de TOGGLER SP Mini Gipsplaat.



De **TOGGLER SP Mini Gipsplaatplug** is zelfborend & zelfborgend. Duw de punt van de SP Mini in de gipsplaat voordat u begint met schroeven.

### Stap 6

Schroef de klikzadels vast.



Gebruik  $\varnothing 4 \times 40$  mm volderaadschroeven.

### Stap 7

Klik de pijp vast in de klikzadels



Bevestig de pijp eerst in de koppeling van de muurplaat voordat u deze in de klikzadels klikt.

**Let op:** Bij de Uponor RTM pers muurplaat kunt u de buis er maar één keer in vast klikken! Vast is vast, de pijp kan er dan niet meer uit.

### Stap 8

Wind de gastape om het schroefdraad van de kraan.



**Tip:** Draai de gastape met de klok mee om het schroefdraad van de kraan. Wikkel de gastape 3x volledig om het schroefdraad.

### Stap 9

Draai de kraan vast.



**Tip:** Probeer bij het indraaien van de kraan in één keer goed te eindigen. Terug draaien kan het gastape beschadigen. Moet u deze toch terug draaien wind er dan nieuw gastape omheen.